


## RUBEN - Návod k používání

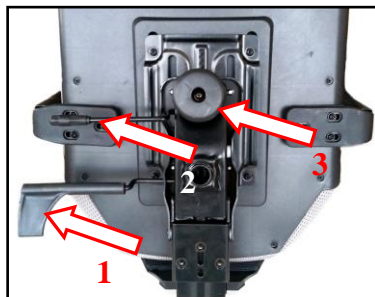

**Ovládání výšky sedáku:** pohybem větší páky (1) směrem vzhůru odjistíme píst a uvolněním v žádané výšce polohu zajistíme.

**Ovládání aretace synchronního mechanismu:** pohybem větší páky (1) směrem ven odjistíme aretaci a po nastavení požadovaného úhlu páku zatlačíme zpět a tím se poloha zafixuje v jedné ze 4 pozic.

**Ovládání hloubky sedáku:** pohybem menší páčky (2) směrem nahoru a jejím přidržením nastavíme požadovanou hloubku sedáku. Pustíme-li páčku, sedák se zaaretuje v jedné ze 6 pozic.

**Nastavení síly protiváhy** docílíme otáčením šroubu (3) pod sedákem - utahováním zvyšujeme sílu povolování a uvolněním ji snižujeme.

**Ovládání výšky područek 2D:** po stisknutí a přidržení knoflíku (4) na těle každé područky je možné područku nastavit v několika pozicích, následně po uvolnění knoflíku se poloha zafixuje v nejbližší poloze. Dotyková plocha je posuvná vpřed a vzad, lze ji také natáčet.

**Ovládání výšky opěráku:** svislým posunutím opěráku nastavíme výšku do optimální polohy. Nastavení s jemným odstupňováním umožňuje exklusivní systém up-down.

**Systémem up-down** se rozumí princip svislého polohování bez ovládacího prvku s automatickým odjistěním v horní poloze a zajištěním v poloze spodní, přičemž polohování probíhá při pohybu celé části (opěrák) směrem nahoru.

**Ovládání bederní podpory:** Výšku bederní podpory lze plynule nastavit jejím posunutím nahoru nebo dolů do požadované polohy. K tomu slouží plastová hlavice (5). Otáčením této hlavice po směru hodinových ručiček lze posouvat bederní oporu vodorovně a zvyšovat tak zakřivení bederní opory. Otáčením v opačném směru se zakřivení zplošťuje.

**Ovládání podhlavníku:** podhlavník je možné tahem nastavovat na výšku, opěrnou plochu podhlavníku je možné naklápět.

### Údržba

Údržba čalouny se provádí v případě látkového potahu šamponováním (materiál: 100% polyester/PES). **Doporučujeme každé tři měsíce zkontrolovat dotažení šroubů.**

### Užití

Židle je určena k sezení v jednosměrném provozu v běžném kancelářském prostředí. Záruční lhůta 36 měsíců je platná výhradně u tohoto druhu použití. Během platnosti záruky výrobce nahradí bezplatně všechny části, které byly poškozeny vadou materiálu nebo zásluhou chyby při výrobě.

Nosnost židle je max. do 150 kg.

Výrobce v těchto případech nahrazuje vadné části nikoliv celé židle. Záruka se nevztahuje na škody způsobené:

- dopravou (za tyto škody odpovídá dopravce)
- přírodní katastrofou
- chybnou montáží
- nedbalým a nepřiměřeným používáním
- nedodržením uvedených pokynů

Věříme, že budete s naším produktem spokojeni.

ANTARES a.s.



Vyobrazený symbol znamená, že s produktem by nemělo být nakládáno jako s domovním odpadem. Produkt obsahuje materiály typu: plast, kov, dřevo, PUR pěna. Produkt odevzdejte na místo určené k recyklaci (např. sběrný dvůr). Více informací o recyklaci tohoto produktu Vám poskytne obecní úřad, organizace pro zpracování domovního odpadu nebo prodejní místo, kde jste produkt zakoupili.